

GORGY TIMING
COMMUNICATION

**MANUEL
D'UTILISATION**

TELECOMMANDE

**AFFICHEURS
LEDI SIGN**

Description de la télécommande


La télécommande est utilisée pour la mise en marche, l'arrêt et la configuration de l'afficheur (date, heure, adresses réseaux...).

D'autre part, la télécommande a pour fonction principale la création de messages.
Ce manuel vous présente l'utilisation de cette télécommande.

Note: Un afficheur (ou plusieurs) peut être aussi programmé par un PC.

La télécommande fonctionne par liaison infrarouge, la cellule se situe sur sa face avant, elle est alimentée par 4 piles AAA 1,5 volts.

Appuyer sur la touche
PROGRAM pour accéder
au mode programme
2

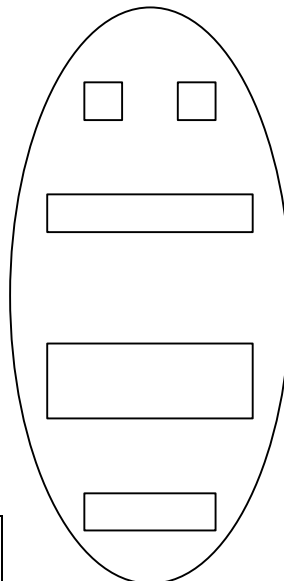

Appuyer 2 fois sur la
touche RUN pour sortir
du mode programme
3

Utiliser la touche SHIFT pour
avoir accès aux fonctions
écrites en blancs
4

Pour mettre en marche ou arrêter
l'afficheur, maintenir la touche
SHIFT enfoncée et appuyez sur
PROGRAM
1

... ainsi qu'à ces caractères
blancs (comme # et !)
5

Utilisation de la télécommande

- * Se tenir entre 1,52 m et 9,15 m de l'afficheur avec un angle maximum de 30°.
- * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et l'afficheur.
- * **ATTENTION : les néons peuvent parfois provoquer des interférences. Dans ce cas, il vous suffit de déplacer l'afficheur (ou les lumières).**

OPERATIONS DE BASE

Allumer, éteindre l'afficheur

Le branchement de l'afficheur au secteur 220V AC entraîne automatiquement sa mise en service et le débranchement, son arrêt .

Cependant il existe un autre moyen de mise en service :

* Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur la touche PROGRAM.

Lorsque vous mettez en marche l'afficheur les informations ci-dessous s'affichent :

1022-6404A
16X8C Lobby

Vision logicielle de
l'afficheur

64K RAM

Mise à jour, mise à l'heure

Une fois en service, l'afficheur sauvegarde l'heure et la date même lorsque celui-ci est éteint.

Note : La sauvegarde des messages est automatique.

PHASE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	PROGRAM MODE PUIS PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP 4]
2	Appuyer sur : BACK jusqu'à Day and Time	SET TIME AND DAY
3	Appuyer sur : ADV	SET W/ D, H & M TUESDAY 3:54 PM
4	Appuyer sur D pour changer le jour Appuyer sur H pour changer l'heure Appuyer sur M pour changer les minutes Note : Appuyer sur Select afin de passer de 12 h (am/pm) à 24 h (mode 0-23)	SET W/ D, H & M TUESDAY 3:54 PM

<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>BACK jusqu'à Set Date</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SET DATE</div>
<p style="text-align: center;">6</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>ADV</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SET W/ D, M, & Y</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">APR. 15, 1997</div>
<p style="text-align: center;">7</p>	<p>Appuyer sur D pour changer le jour Appuyer sur M pour changer le mois Appuyer sur Y pour changer l'année</p> <p><i>Note</i> : Appuyer sur Select afin de changer la disposition des dates</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">APR. 15, 1997</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> 15/ 4/ 97 4/ 15/ 97 15- 4- 97 </div>
<p style="text-align: center;">8</p>	<p>Après avoir réglé la date et l'heure, appuyer sur RUN 2 fois afin de retourner en fonction normale.</p>	

Effacer la mémoire

Note : L'effacement de la mémoire de l'afficheur annule tous les messages, graphiques, mot de passe programmés.

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PROGRAM MODE</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP 4]</div>
2	Appuyer sur : BACK jusqu'à Clear Memory	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CLEAR MEMORY</div>
3	Appuyer sur : ADV	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">WARNING *****</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CLEAR ALL ? Y/N</div>
4	Appuyer sur Y pour effacer la mémoire. L'afficheur passe en mode démonstration.	

Installer un mot de passe

Cet afficheur permet la mise en place de mot de passe personnel, protégeant ainsi vos données enregistrées.

Note: N'oubliez pas votre mot de passe.
 Si tel était le cas, vous ne pourriez pas utiliser l'afficheur, reportez-vous alors en page 9, rubrique " Que faire en cas d'oubli du mot de passe ?".

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PROGRAM MODE</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP 4] </div>
2	Appuyer sur : BACK jusqu'à Set Password	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SET PASSWORD </div>
3	Appuyer sur : ADV	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PASSWD Y/N</div>
4	Appuyer sur : Y pour entrer votre mot de passe	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ENTER 6 CHAR</div>

<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Entrer votre mot de passe (6 caractères)</p> <p>Retaper votre mot de passe</p> <p>CORRECT apparaît pour le confirmer</p> <p>(si vous avez fait une erreur de saisie, ERROR apparaît. Vous devez alors reprendre à l'étape 1).</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">*****</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">RE-ENTER THE 6</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CORRECT</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP4]</div>
<p style="text-align: center;">6</p>	<p>Appuyer 2 fois sur :</p> <p>RUN</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PASSWORD RUN ? Y/N</div>
<p style="text-align: center;">7</p>	<p>Appuyer sur Y</p> <p>Votre mot de passe protège désormais votre afficheur</p> <p>Note : Si vous appuyer sur N, le mot de passe ne sera pas nécessaire quand vous utiliserez la fonction PROGRAM</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SECURE</div> <p>Puis retour en fonction normale. Désormais lorsque vous utiliserez la touche PROGRAM, vous devrez entrer votre mot de passe.</p>

Que faire en cas d'oubli du mot de passe ?

PHASE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	ENTER PASSWORD
2	Maintenir la touche : SHIFT enfoncee et appuyer 6 fois sur la touche L	***** PUIS PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP4]
3	Entrer un nouveau mot de passe (se reporter en page 7)	

Comment effacer un mot de passe ?

Pour annuler un mot de passe il vous suffit d'effacer la mémoire. Pour ce faire, reportez-vous en page 6.

Commande du son

Pour activer ou désactiver le Buzzer : maintenir la touche **SHIFT** enfoncee et appuyer sur **RUN**.

Note : Pour activer ou désactiver la tonalité, vous devez vous trouver en mode programmation

Modifier l'adresse de l'afficheur

Une adresse est un nombre qui vous permet d'identifier l'afficheur.

Cette fonction doit être utilisée pour un afficheur qui est connecté à un réseau d'afficheurs.

Affecter une adresse à un afficheur vous permet d'envoyer des messages à cet afficheur en particulier.


Pour obtenir de plus amples informations reportez-vous au manuel : " Branchement de votre PC à un ou plusieurs écrans électroniques ".

PHASE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PROGRAM MODE</div> <p style="text-align: center;">PUIS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP 4] </div>
2	Appuyer sur : BACK jusqu'à Set Serial Address	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SET SERIAL ADDRESS</div>
3	Appuyer sur : ADV	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SERIAL ADDRESS= 00</div>
4	Rentrer un nombre, par exemple 10 <i>Note</i> : Une adresse est un nombre compris entre 0 et 255 en hexadécimal (00 à FF).	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SERIAL ADDRESS= 10</div>
5	Appuyer sur RUN 2 fois pour installer une nouvelle adresse et retourner en fonction normale.	





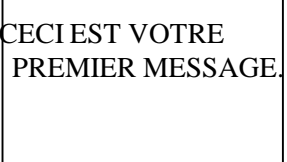
CREATION DE MESSAGES

Exemple n° 1 : Utilisation des Majuscules et des Minuscules


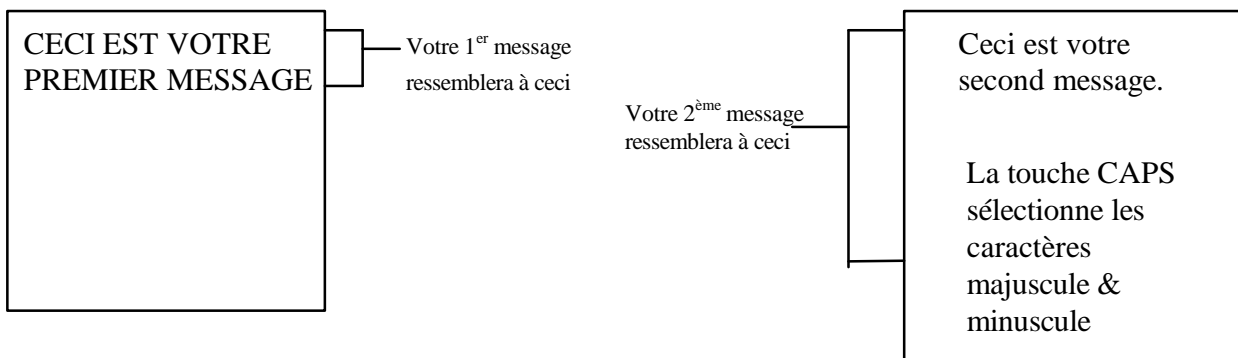
Dans ce premier exemple, vous afficherez le texte suivant :

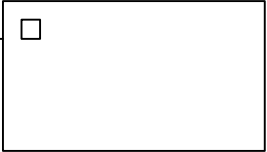

PHASE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	<p>MODE vous permet de changer le mode d'affichage. Dans ce cas, Automode [AUT] est utilisé. Pour changer MODE , maintenir SHIFT enfoncé et appuyer sur une touche de 1 à 7.</p> <p>SPEED contrôle la vitesse du changement de MODE. Pour changer SPEED, maintenir SHIFT enfoncé et appuyer sur 8. SP5 : vitesse la plus rapide SP1 : vitesse la plus lente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP4]</p> </div>

2	Appuyer sur : ADV	Curseur Clignotant 
3	Taper CECI EST VOTRE <i>Note</i> : Si vous faite une faute de frappe appuyer sur BACK pour effacer une lettre	
4	Appuyer sur : RETURN pour accéder à la ligne suivante	
5	Taper PREMIER MESSAGE <i>Note</i> : Pour insérer un point (.), maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur X	
6	Appuyer sur : RUN pour afficher votre 1 ^{er} message	Du fait de l'utilisation d' Automode [AUT] votre message apparaît sous plusieurs couleurs. 

Comment créer un second message

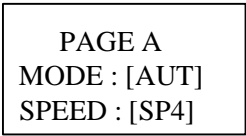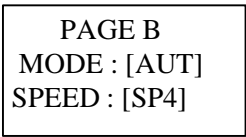7	Appuyer sur : PROGRAM	
8	Appuyer sur : B pour sélectionner la PAGE B	

<p>9</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche : SHIFT et appuyer sur 2 pour effacer</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGE B MODE : [WPUP] SPEED : [SP4] </div> <p>WPUP : wipe up Si vous appuyez une nouvelle fois sur SHIFT vous changerez le mode WUP en WDOWN, WLEFT en WRIGHT</p>
<p>10</p>	<p>Appuyer sur : ADV</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 40px;"> <input type="checkbox"/> </div>
<p>11</p>	<p>Appuyer sur : COLOR jusqu'à ce que le curseur soit vert</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 40px;"> <input type="checkbox"/> </div>
<p>12</p>	<p>Taper C</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 40px;"> C <input type="checkbox"/> </div>
<p>13</p>	<p>Appuyer sur : CAPS pour avoir des minuscules</p>	<p>Tous ces caractères doivent être en vert</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 40px; display: inline-block;"> Ceci est votre <input type="checkbox"/> </div>
<p>14</p>	<p>Appuyer sur : RETURN pour accéder à la ligne suivante</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 40px;"> Ceci est votre <input type="checkbox"/> </div>
<p>15</p>	<p>Appuyer sur : COLOR jusqu'à ce que le curseur soit rouge</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 40px;"> Ceci est votre <input type="checkbox"/> </div>
<p>16</p>	<p>Taper <i>second message</i></p>	<p>Tous ces caractères doivent être en rouge</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 40px; display: inline-block;"> Ceci est votre <i>second message.</i> <input type="checkbox"/> </div>

<p>17</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>RETURN</p> <p>pour accéder à la ligne suivante</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Ceci est votre second message <input type="checkbox"/> </div>
<p>18</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>COLOR</p> <p>jusqu'à ce que le curseur soit de couleur ambre</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Ceci est votre second message <input type="checkbox"/> </div>
<p>19</p>	<p>Utiliser CAPS, SHIFT, RETURN quand cela s'avère nécessaire. Taper : "La touche CAPS sélectionne les caractères majuscules & minuscules." <i>Note</i> : Maintenir SHIFT enfoncé et appuyer sur K pour obtenir le &.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Ceci est votre second message. La touche CAPS sélectionne les caractères majuscule & minuscule. <input type="checkbox"/> </div>
<p><i>COMMENT INSERER UN SAUT DE</i></p>		<p><i>LIGNE</i></p>
<p>20</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche :</p> <p>SHIFT</p> <p>et appuyer sur E jusqu'à ce que le curseur se déplace vers le haut. Répéter cette manipulation jusqu'à ce que le curseur se place sur le A de CAPS</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Ceci est votre second message. La touche C<input type="checkbox"/>PS sélectionne les caractères majuscule & minuscule. </div>

Note: Pour les accents, reportez-vous en page 38 "Caractères Internationaux".


Exemple 2 : Afficher les messages par numéro de page.

Une fois que vous avez programmé les messages, vous pouvez les afficher suivant un ordre spécifique, soit par ordre alphabétique, soit par leur nom de page (A, B, C, etc.).

Cet exemple est la continuité de l'exemple précédent.

Celui-ci ne peut se faire que si il y a au moins deux messages enregistrés.

PHASE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> PAGE B MODE : [WPUP] SPEED : [SP 4] </div>
2	Appuyer sur : RUN	DEMO ou RUN peuvent aussi apparaître <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">TIM</div> TIM : horodatage DEMO : démonstration RUN : affichage par ordre de page.
3	Si RUN s'affiche, passez à l'étape suivante. Autrement, appuyez sur SELECT jusqu'à ce que RUN s'affiche	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">RUN</div>
4	Appuyer sur : B puis sur A	Ordre d'affichage des messages _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> RUN BA </div>

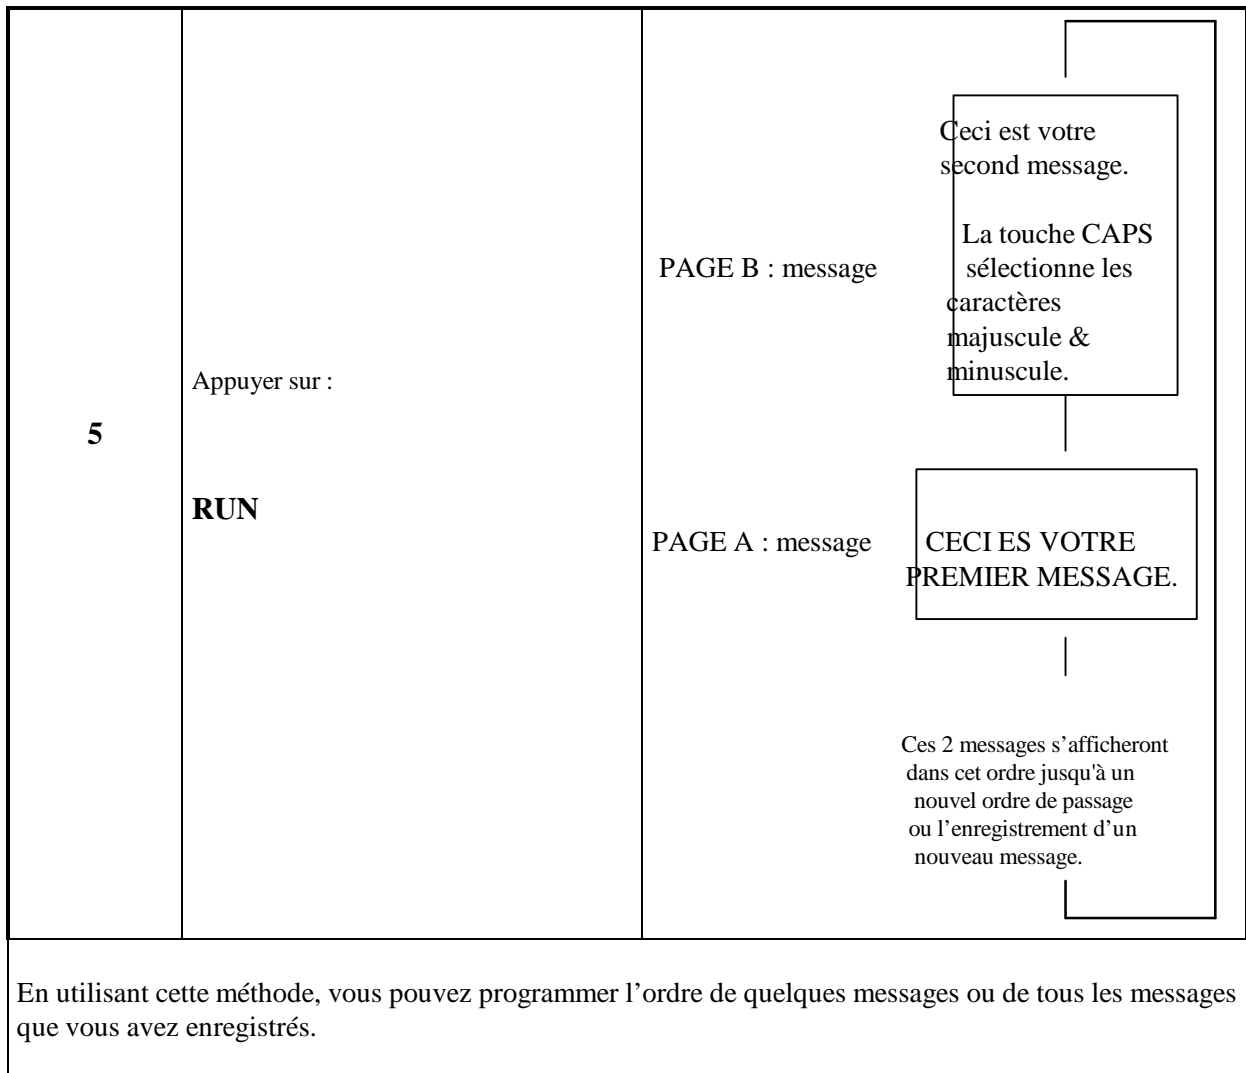

EXEMPLE 3 : HORODATAGE

L'exemple 2 vous a présenté la programmation d'un ordre de passage par numéro de page (A, B, C, etc.).

Vous pouvez aussi choisir l'heure exacte à laquelle vous souhaitez voir le message s'afficher.

Pour cet exemple, assurez-vous que l'heure de votre afficheur soit exacte (voir page 4).
 Cet exemple est la continuité de l'exemple 1.
 Celui-ci ne peut se faire que si il y a au moins deux messages d'enregistrés.

Dans l'exemple qui suit, l'affichage du message de la PAGE A est programmé du Lundi au Vendredi de 1:20 PM à 1:30 PM et l'affichage du message PAGE B en continu.

PHASE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM <i>Note</i> : Si PAGE B ne s'affiche pas, appuyez sur B	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> PAGE B MODE : [WPUP] SPEED : [SP 4] </div>
2	Maintenir enfoncée la touche : SHIFT et appuyer sur : 9 pour obtenir l'heure	ON ALWAYS apparaît, le message sera donc affiché de façon continue. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> TEXT B ON ALWAYS </div>

<p>3</p>	<p>Appuyer 2 fois sur :</p> <p>RUN puis sur</p> <p>PROGRAM</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> PAGE B MODE : [WPUP] SPEED :[SP4] </div>
<p>4</p>	<p>Appuyer sur A</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> PAGE A MODE : [AUT] SPEED :[SP4] </div>
<p>5</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche :</p> <p>SHIFT et appuyer sur :</p> <p>9 pour obtenir l'heure</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> TEXT A ON ALWAYS </div>
<p>6</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>D jusqu'à ce que MO-FR s'affiche</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> TEXT A ON MO-FR 0:00 </div> <p>Appuyez sur D pour changer le jour ; H, l'heure; M, les minutes.</p>
<p>7</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>H jusqu'à ce que 13:00 s'affiche</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> TEXT A ON MO-FR 13 : 00 </div>
<p>8</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>M jusqu'à ce que 13:20 s'affiche</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> TEXT A ON MO-FR 13 : 20 </div>

<p>9</p>	<p>Appuyer sur : SELECT</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TEXT A OFF MO-FR 0: 00</p> </div>
<p>10</p>	<p>Renouveler les phases 6, 7, 8 et définissez une période de fin (dans ce cas 13 : 30)</p>	
<p>11</p>	<p>Appuyer 2 fois sur : RUN</p>	<p>Ce message apparaît en continu, PAGE B</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Ceci est votre second message. La touche CAPS sélectionne les caractères majuscule & minuscule.</p> </div> <p>Ce message apparaît à l'heure programmée</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>CECI EST VOTRE PREMIER MESSAGE</p> </div>

Exemple 4 : changer le texte d'un message existant.

Une fois votre message enregistré, vous pouvez changer ou rajouter plusieurs éléments.

Cet exemple est la continuité de l'exemple 2.

Celui-ci ne peut se faire que s'il y a au moins deux messages enregistrés.

Dans cet exemple, on changera le texte de la PAGE A avec :

" CECI EST VOTRE TOUT PREMIER MESSAGE , MAIS MAINTENANT IL EST PLUS LONG "

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
<p>1</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>PROGRAM</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGE A MODE : [AUT] SPEED :[SP4]</p> </div>
<p>2</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>RUN</p> <p>Appuyer sur :</p> <p>SELECT jusqu'à ce que RUN s'affiche</p> <p>Appuyer sur : A puis B pour mettre en place une séquence</p> <p>Appuyer sur :</p> <p>RUN</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>RUN AB</p> </div>

<p>3</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>PROGRAM</p> <p><i>Note</i> : Si PAGE A ne s'affiche pas, appuyez sur A</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP4]</p> </div>
<p>4</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>ADV</p> <p><i>Note</i> : le curseur doit être sur la 1^{ère} lettre du mot TOUT.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><input type="checkbox"/> CECI EST VOTRE PREMIER MESSAGE</p> </div>
<p>5</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche :</p> <p>SHIFT et appuyer sur :</p> <p>C pour déplacer le curseur à la ligne suivante</p>	<p style="text-align: center;">Déplacement du curseur :</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">SHIFT + E</p> <p style="text-align: center;">— SHIFT + D SHIFT + F —</p> <p style="text-align: center;">SHIFT + C</p> <p style="text-align: center;"> </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CECI EST VOTRE <input type="checkbox"/> PREMIER MESSAGE.</p> </div>
<p>6</p>	<p>Taper :</p> <p>TOUT</p> <p><i>Note</i> : Aucune lettre ne pourra être tapée car il n'y a pas suffisamment de place pour insérer d'autres lettres sur cette ligne.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CECI EST VOTRE <input type="checkbox"/> PREMIER MESSAGE.</p> </div>

<p>7</p>	<p>Afin d'insérer les lettres manquantes de :</p> <p>TOUT</p> <p>Vous devez dans un premier temps effacer MESSAGE. Pour cela, déplacer le curseur à la fin du mot PREMIER en maintenant la touche SHIFT enfoncée et en appuyant sur F.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> CECI EST VOTRE TOPREMIER MESSAGE. </div>
<p>8</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>DELETE jusqu'à ce que le mot MESSAGE soit effacé</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> CECI EST VOTRE TOPREMIER </div>
<p>9</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche :</p> <p>SHIFT Appuyer sur :</p> <p>D pour déplacer le curseur sur la lettre P du mot PREMIER.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> CECI EST VOTRE TO PREMIER </div>
<p>10</p>	<p>Taper les 2 dernières lettres du mot :</p> <p>TOUT et insérer un Espace.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> CECI EST VOTRE TOUT PREMIER </div>
<p>11</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche :</p> <p>SHIFT</p> <p>Appuyer sur : C pour déplacer le curseur à la ligne suivante</p> <p>Maintenir enfoncée la touche :</p> <p>SHIFT Appuyer sur : D jusqu'à ce que le curseur se place en début de ligne.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> CECI EST VOTRE TOUT PREMIER </div>

<p>12</p>	<p>Taper :</p> <p>MESSAGE, MAIS MAINTENANT</p> <p><i>Note</i> : le curseur se place automatiquement à la ligne suivante.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CECI EST VOTRE TOUT PREMIER MESSAGE, MAIS MAINTENANT <input type="checkbox"/></p> </div>
<p>13</p>	<p>Taper :</p> <p>IL EST PLUS LONG</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CECI EST VOTRE TOUT PREMIER MESSAGE, MAIS MAINTENANT IL EST PLUS LONG <input type="checkbox"/></p> </div>
<p>14</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>RUN pour afficher votre message.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CECI EST VOTRE TOUT PREMIER MESSAGE, MAIS MAINTENANT IL EST PLUS LONG</p> </div>

EXEMPLE 5 : EFFACER DES MESSAGES

Pour effacer tous les messages enregistrés reportez-vous page 6 " Effacer la mémoire ".

Pour effacer un seul message, suivez la méthode qui suit.

Cet exemple est la continuité de l'exemple 4.

Celui-ci ne peut se faire que s'il y a au moins deux messages enregistrés.

PAGE A : CECI EST VOTRE PREMIER MESSAGE, MAIS MAINTENANT IL EST PLUS LONG

PAGE B : Ceci est votre second message, la touche CAPS sélectionne les caractères majuscules et minuscules.

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
<p>1</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>PROGRAM</p> <p><i>Note</i> : Si PAGE B ne s'affiche pas, appuyer sur B</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGE B MODE : [WPUP] SPEED :[SP4]</p> </div>
<p>2</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>DELETE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DELETE FILE B Y/N</p> </div>
<p>3</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>Y pour effacer la page</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGE B MODE : [AUT] SPEED :[SP4]</p> </div>
<p>4</p>	<p>Appuyer 2 fois sur :</p> <p>RUN</p> <p><i>Note</i> : Seulement le message de la PAGE A s'affiche.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CECI EST VOTRE TOUT PREMIER MESSAGE, MAIS MAINTENANT IL EST PLUS LONG</p> </div>

PROGRAMMATION AVANCEE

Avant d'utiliser ce qui va suivre, assurez-vous que vous vous êtes suffisamment familiarisé avec l'afficheur.

Exemple 6 : Afficher l'heure et la date

Dans cet exemple, nous allons créer un message qui affiche continuellement l'heure et la date.

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
<p>Date et Heure (Couleur Ambre)</p> <p>Affichage en Rouge</p> <p>Affichage en Vert</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>29.09.97 16: 21</p> <p>Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div> <p>PAGE A</p>
<p>Date et Heure (Couleur Ambre)</p> <p>Affichage en Rouge</p> <p>Affichage en Vert</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>29.09.97 16: 21</p> <p>Salle Conférence S200 RTCP S250 RT 3000</p> </div> <p>PAGE B</p>

1	Pour effacer tous les messages enregistrés. Reportez-vous soit page 6, soit page 24.	
2	Appuyer sur : PROGRAM <i>Note</i> : Si PAGE A ne s'affiche pas, appuyer sur A	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGE A MODE : [AUT] SPEED :[SP4] </div>
3	Changer le MODE en Wipe Down Changer la Vitesse en SP5	Utiliser SHIFT +2 Utiliser SHIFT + 8 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;"> PAGE A MODE : [WPND] SPEED :[SP5] </div>
4	Appuyer sur ADV Appuyer sur COLOR jusqu'à ce que le curseur soit de couleur ambre.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <input type="checkbox"/> </div>
Comment insérer la date à un message :		
5	Maintenir enfoncée la touche : SHIFT Et appuyer sur 0	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 29.09.97 <input type="checkbox"/> </div>
6	Appuyer sur : RETURN afin de passer à la ligne suivante Appuyer sur COLOR jusqu'à ce que le curseur soit de couleur ambre. Appuyer 4 fois sur : SPACE afin de déplacer le curseur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 29.09.97 <input type="checkbox"/> </div>

Comment insérer l'heure à un message		
7	Maintenir enfoncée la touche : SHIFT Et appuyer sur 9	29.09.97 16: 21
Entrer le reste du message		
8	Appuyer 2 fois sur : RETURN pour passer 2 lignes Appuyer sur COLOR jusqu'à ce que le curseur soit de couleur Rouge Utiliser CAPS si nécessaire. Taper <i>Salle <espace> Conférence</i>	29.09.97 16: 21 Salle Conférence

- | | | |
|----------|---|--|
| 9 | Appuyer sur : RETURN
pour passer à la ligne suivante
Appuyer sur COLOR
jusqu'à ce que le curseur soit de couleur Verte
Utiliser CAPS si nécessaire.
Taper <i>E101 <espace> Ledi Sign</i>
<i>Répéter la procédure pour les lignes suivantes</i> | 29.09.97
16: 21
Salle Conférence
E101 Ledi Sign |
|----------|---|--|



<p>12</p>	<p>Utilisez ce que vous venez juste d'apprendre, et entrez ce message en</p> <p>PAGE B</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Date et Heure ——— APR. 17, 1997 (Couleur Ambre) ——— 1: 37 PM</p> <p>Affichage en Rouge ——— Salle Conférence</p> <p>Affichage en Vert ——— S200 RTCP ——— S250 RT 3000</p> </div>
<p>13</p>	<p>Appuyer sur : RUN</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>TIM</p> </div>
<p>14</p>	<p>Appuyer sur : SELECT jusqu'à ce que RUN s'affiche</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RUN</p> </div>
<p>15</p>	<p>Taper A puis B Afin de sélectionner l'ordre de passage.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RUN AB</p> </div>
<p>16</p>	<p>Appuyer sur : RUN pour afficher les 2 messages.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>PAGE A —</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence E101Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div> <p>PAGE B —</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence S200 RTCP S250 RT 3000</p> </div> </div>

Exemple 7 : Utilisation du mode clignotant

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
	Pour attirer l'attention, utilisons le MODE Clignotant	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 29.09.97 16 : 21 Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 Ledi Com W130 Les Réseaux </div>
<p style="text-align: center;">1</p>	Appuyer sur : PROGRAM <i>Note</i> : Si PAGE A ne s'affiche pas, appuyez sur A	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> PAGE A MODE : [WPDN] SPEED :[SP5] </div>
<p style="text-align: center;">2</p>	Appuyer sur : ADV	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <input type="checkbox"/> 29.09.97 16 : 21 Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 Ledi Com W130 Les Réseaux </div>

<p>3</p>	<p>Appuyer sur : A</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><input type="checkbox"/> 29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div>
<p>4</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche : SHIFT</p> <p>Et appuyer sur C jusqu'à ce que le curseur se place sur le W de W20.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph <input type="checkbox"/> 20 Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div>
<p>5</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche : SHIFT</p> <p>Et appuyer sur 4 MODE Clignotant</p>	<p>Cette ligne doit normalement clignoter</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph <input checked="" type="checkbox"/> 20 Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div>
<p>6</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche : SHIFT</p> <p>Et appuyer sur F pour déplacer le curseur devant Ledi Com</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 <input type="checkbox"/> Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div>

<p style="text-align: center;">7</p>	<p>Maintenir enfoncée la touche :</p> <p>SHIFT</p> <p>Et appuyer sur 4</p>	<p>Seul W20 clignote —</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div>
<p style="text-align: center;">8</p>	<p>Appuyer sur : A</p> <p>RUN</p> <p>pour afficher le message</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>29.09.97 16 : 21</p> <p>Salle Conférence E101 Ledi Sign E200 Ledi Graph W20 Ledi Com W130 Les Réseaux</p> </div>

Exemple 8 : Utilisation des Polices de caractères et des Couleurs.

Il existe plusieurs Polices de caractères. Vous pouvez utiliser avec cet afficheur 2 polices. Cependant, vous ne pouvez pas les utiliser dans tous les cas.

Ceci est la première police : elle peut être utilisée pour les majuscules et les minuscules.
CECI EST LA SECONDE POLICE : elle ne peut être utilisée que pour les majuscules.

Ci-dessous, le message que nous allons créer avec les deux types de Police.

Afin de changer la Police appuyer sur **FONT**.

BIENVENUE !
GORGY TIMING
vous présente sa
gamme d'écrans
électroniques
LEDI SIGN
4,6 et 8 LIGNES

L'exemple suivant vous montre comment utiliser les Polices de caractères.

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
<p>1</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>PROGRAM</p> <p><i>Note</i> : Si PAGE C ne s'affiche pas, appuyer sur C</p> <p>Utilisez SHITF + 5 pour changer le MODE en HOLD.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGE C MODE : [HLD] SPEED :[SP4]</p> </div>
<p>2</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>ADV</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>□</p> </div>
<p>3</p>	<p>Taper le message suivant</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>BIENVENUE !</p> <p>GORGY TIMING vous présente sa gamme d'écrans électroniques LEDI SIGN 4,6 et 8 LIGNES □</p> </div>

<p>4</p>	<p>Déplacer le curseur devant GORGY TIMING.</p> <p>Puis appuyer sur :</p> <p>FONT</p>	<p>Appuyer sur FONT pour changer de police</p> <div data-bbox="1090 338 1409 674" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>BIENVENUE !</p> <p><input type="checkbox"/> GORGY TIMING vous présente sa gamme d'écrans électroniques LEDI SIGN 4,6 et 8 LIGNES</p> </div>
<p>5</p>	<p>Déplacer le curseur devant</p> <p>Puis appuyer sur :</p> <p>FONT changement de Police du texte se trouvant après le curseur</p>	<div data-bbox="995 714 1278 1043" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>BIENVENUE !</p> <p>GORGY TIMING vous présente sa gamme d'écrans électroniques LEDI SIGN 4,6 et 8 LIGNES</p> </div>
<p>6</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>FONT pour changer la Police de toute la ligne. Puis placer le curseur devant chaque ligne afin de changer la Police de celle-ci.</p>	<div data-bbox="975 1111 1278 1440" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>BIENVENUE !</p> <p>GORGY TIMING vous présente sa gamme d'écrans électroniques LEDI SIGN <input type="checkbox"/> 4,6 et 8 LIGNES</p> </div>
<p>7</p>	<p>Appuyer sur :</p> <p>RUN pour afficher le message</p>	<div data-bbox="959 1480 1278 1809" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>BIENVENUE !</p> <p>GORGY TIMING vous présente sa gamme d'écrans électroniques LEDI SIGN 4,6 et 8 LIGNES</p> </div>

Utilisation des couleurs		
8	Appuyer sur : RUN <i>Note</i> : Si PAGE D ne s'affiche pas, appuyez sur D Utiliser SHIFT + 5 pour changer le Mode en HLD.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGE D MODE : [HLD] SPEED : [SP 4] </div>
9	Appuyer sur : ADV	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <input type="checkbox"/> </div>
10	Taper : <i>ALEATOIRE</i> Puis sur RETURN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ALEATOIRE <input type="checkbox"/> </div>
11	Appuyer sur COLOR Jusqu'à obtenir la couleur Rouge Puis sur RETURN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ALEATOIRE ROUGE <input type="checkbox"/> </div>
12	Appuyer sur COLOR Jusqu'à obtenir la couleur Verte Puis sur RETURN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ALEATOIRE ROUGE VERT <input type="checkbox"/> </div>
13	Appuyer sur COLOR Jusqu'à obtenir la couleur Ambre Puis sur RETURN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ALEATOIRE ROUGE VERT AMBRE <input type="checkbox"/> </div>

<p>14</p>	<p>Appuyer sur COLOR Jusqu'à obtenir la couleur Arc en Ciel 1 Puis sur RETURN</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ALEATOIRE ROUGE VERT AMBRE ARC EN CIEL 1 <input type="checkbox"/></p> </div>
<p>15</p>	<p>Appuyer sur COLOR Jusqu'à obtenir la couleur Arc en Ciel 2 Puis sur RETURN</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ALEATOIRE ROUGE VERT AMBRE ARC EN CIEL 1 ARC EN CIEL 2 <input type="checkbox"/></p> </div>
<p>16</p>	<p>Appuyer sur COLOR Jusqu'à obtenir les Multicouleurs Puis sur RETURN</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ALEATOIRE ROUGE VERT AMBRE ARC EN CIEL 1 ARC EN CIEL 2 MULTICOULEURS <input type="checkbox"/></p> </div>
<p>17</p>	<p>Appuyer sur RUN pour visualiser les couleurs</p>	

Exemple 9 : Caractères Internationaux

Des caractères internationaux peuvent être utiliser dans les messages.

Pour afficher un caractère du jeu de caractères internationaux ci-dessous, placez-vous sur la lettre que vous souhaitez changer et appuyez sur **SELECT**.

Note : Ces caractères ne peuvent pas être utilisés avec la petite Police

Les caractères disponibles sont les suivants :

A	C	E	I	N	O	U	Y	?	!	\$
â	Ç	é	ï	ñ	ô	ü	ÿ	ı	ı	¢
ä	ç	ê	î	Ñ	ö	û	Ÿ	?	!	£
a	C	ë	ì	N	ò	Û	y			¥
Â	c	è	I	n	Ô	ú				f
A		É	i		ó	U				\$
æ		E			o	u				
Æ		e			O					
a					o					
a										
A										
a										

ANNEXE

Test de l'afficheur

Une fonction test est programmée dans l'afficheur afin de vérifier si toutes les LEDS fonctionnent.

ETAPE	UTILISATION	AFFICHAGE
1	Appuyer sur : PROGRAM	PAGE A MODE : [AUT] SPEED : [SP 4]
2	Appuyer sur : BACK jusqu'à ce que s'affiche TIME AND DAY	SET TIME AND DAY
3	Appuyer sur : ADV	SET W/D,H & M THURSDAY 3 : 59 PM
4	Taper TEST , l'afficheur teste alors les LEDS jusqu'à ce que vous appuyez sur PROGRAM .	
5	Appuyer sur PROGRAM pour sortir de cette fonction	

AIDE MEMOIRE

MESSAGE

PROGRAM	Pour allumer ou éteindre l'afficheur, maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur PROGRAMM Pour enregistrer un message, l'heure et la date, effacer les mémoires, etc., appuyer sur PROGRAM puis sur BACK jusqu'à ce que le paramètre recherché s'affiche. Puis appuyer sur ADV pour changer le paramètre.
RUN	Appuyer 2 fois pour sortir du mode PROGRAM
APPEND	Non utilisé
CURSOR	Non utilisé
SPECIAL	Non utilisé
FONT	Change la police de caractère
WIDTH	Non utilisé
COLOR	Change la couleur du texte

Affichage des modes, et modes spéciaux

ROLL	Non utilisé
WIPE	Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur 2 pour utiliser le mode WIPE dans un message Utiliser SELECT pour changer le WIPE
SCROLL	Non utilisé
FLASH	Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur 4 pour utiliser le mode Clignotant
HOLD	Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur 5 pour utiliser le mode HOLD dans un message.
ROTATE	Non utilisé
AUTO	Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur 7 pour utiliser le mode AUTO dans un message.
SPEED	Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur 8 pour utiliser le mode SPEED dans un message. Utiliser SELECT pour changer de vitesse
TIME	Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur 9 pour insérer l'heure au message.
Date	Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyer sur 0 pour insérer la date au message.



GORGY TIMING
LA MARQUE DU TEMPS

GORGY TIMING SA

8, Avenue Pierre de Coubertin Z.I Percevalière 7402.
38174 SEYSSINET CEDEX (Grenoble France).
Phone: +33 4 76 70 19 60 Fax: +33 4 76 49 06 21
e.mail : gorgy@gorgy-timing.com - www.gorgy-timing.com

PARIS agency Phone : +33 1 53 82 85 90 Fax: +33 1 53 82 06 22

Subsidiaries: Karlsruhe, **GERMANY.** Barcelona, **SPAIN**



Made by **WISSOT** **WISSOT**